

＜八十年館851教室用＞

AV機器操作

簡易マニュアル

851教室機器概要



操作パネル



マイク機器



機器ラック

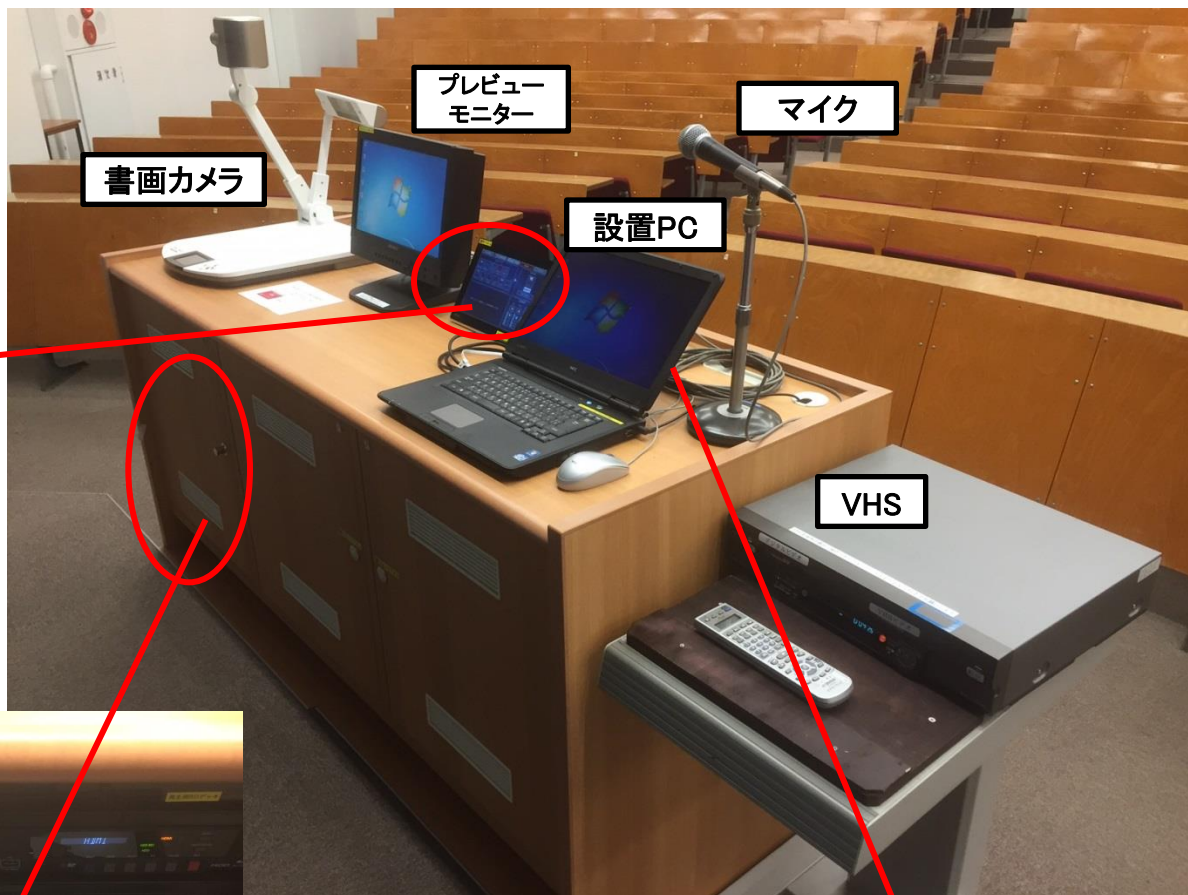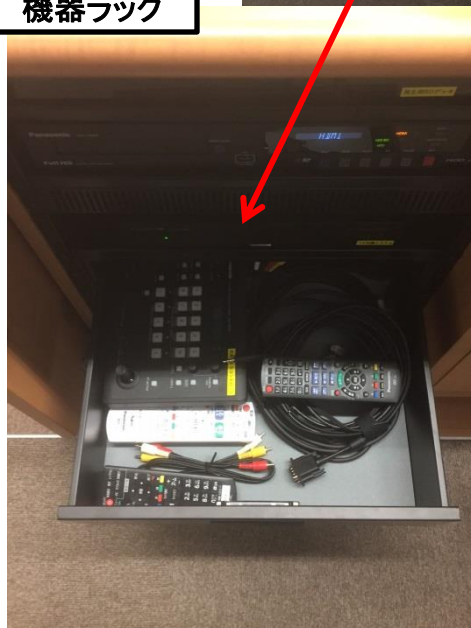

操作パネル
(設置PC裏側)



マイクの使い方

①主電源スイッチ ON

②各種マイクスイッチ ON

有線マイク

有線ハンドマイクスイッチ ON

無線マイク

無線ハンドマイクスイッチ ON

ピンマイク

無線ピンマイクスイッチ ON

③マイクの音量調整

無線マイクはマイクワゴンに
収納されています



操作卓



有線マイクスイッチ



無線ハンドマイクスイッチ



無線ピンマイクスイッチ



<充電方法>



※使用後は各マイクを充電して頂くをお願いします。

使用後は主電源スイッチ OFF or システム終了

設置PCの使い方



- ①主電源スイッチ ON
- ②PC本体の電源 ON
- ③タッチパネル【入力ソース】部の「外部入力HDMI」 ON
※ 設置PCはHDMIに接続されています
- ④【出力先】スクリーン ON
※ スクリーンは自動で降ります
- ⑤PCの音量調整



使用後はPCをシャットダウンし、主電源スイッチ OFF or システム終了

持込PCの使い方

* PCにAV操作卓内のRGB・音声ケーブル等を接続。



①主電源スイッチ

ON

②PC本体の電源

ON

③各種ケーブルを接続

④タッチパネル【入力ソース】部の「外部入力PC」 ON

※ HDMIの場合は設置PCからいったん外して使用後は元に戻してください

⑤【出力先】スクリーン ON

スクリーンは自動で降ります

⑥PCの音量調整

※ ④の入力ソースを変更した場合は

⑤の出力先を再度タッチしてください


使用後はケーブル類を取り外し、主電源スイッチ OFF or システム終了

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

①持込PCをLANに接続して起動

②インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで
認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

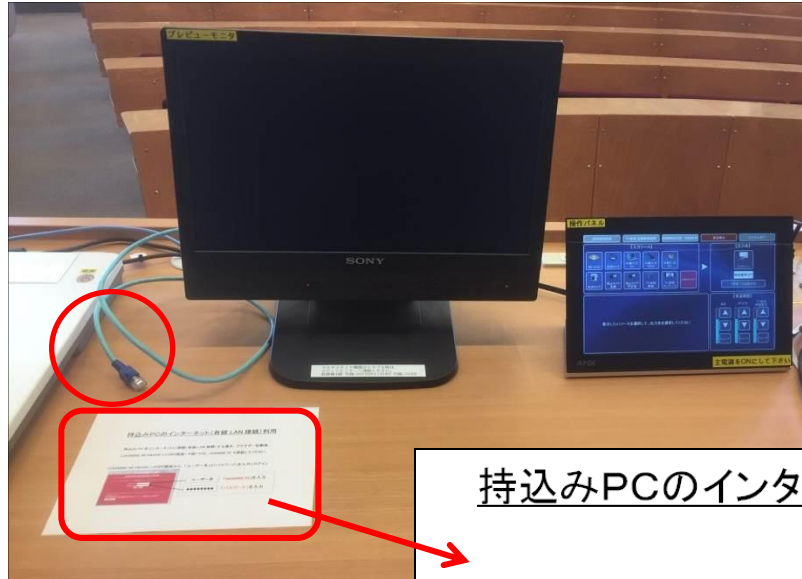

持込みPCのインターネット(有線 LAN 接続)利用

持込み PC をインターネットに接続(有線 LAN 接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE ID で認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン


ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力

再生用BD (CD・DVD再生可) ディスクデッキの使い方

- ①主電源スイッチ ON
- ②再生用BDデッキスイッチ ON
- ③開閉ボタン ON
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④タッチパネル【入力ソース】部の「BD/DVD」ボタン ON
- ⑤【出力先】スクリーン ON
- ⑥デッキの音量調節
スクリーンは自動で降ります

※タッチパネル上の[BD/DVDリモコン]でも
再生、早送り、巻き戻し、その他リモコン操作を行えます。

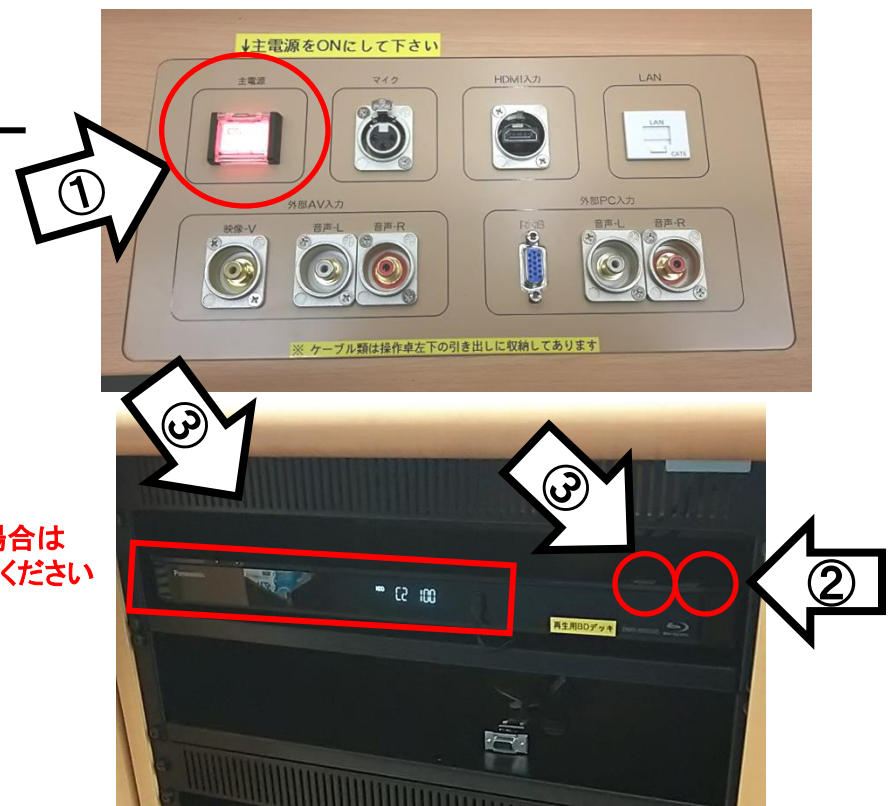

使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF or システム終了

録画用BDディスクデッキの使い方

- ①主電源スイッチ ON
- ②録画用BDデッキスイッチ ON
- ③タッチパネル[録画映像選択／録画操作]タブの

「録画映像選択」部分から録画したい映像を選択

※「スクリーン映像連動」ボタンを押すとスクリーンに投影されているプロジェクターと同じ映像が録画されます。

- ④タッチパネル「録画リモコン」部分にて「HDD」を選択
- ⑤「録画」ボタンを押すと録画が開始。プレビューモニターで確認ができます。

※「再生」ボタンで最新に録画をしたファイルを確認する事ができます。
それ以前のファイルを確認する際は、下記のリモコンでの操作が必要です。



録画用BDデッキ 映像確認画面



録画用BDデッキリモコン

※ディスクへ取り込む方法など詳細な機能に関しては、引き出し内のデジタル入力レコーダー取扱説明書(P41～)をご確認下さい。



使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF

書画カメラ(OHC)の使い方

①主電源スイッチ ON

②書画カメラ電源 ON

③(タッチパネル上にて)



【入力ソース】部の書画カメラ ON

④【出力先】スクリーン ON

プロジェクター・スクリーンは自動で起動します

⑤書画カメラのカメラを引起こす

※ ③の入力ソースを変更した場合は
④の出力先を再度タッチしてください

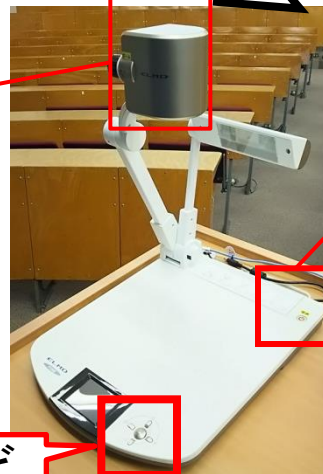
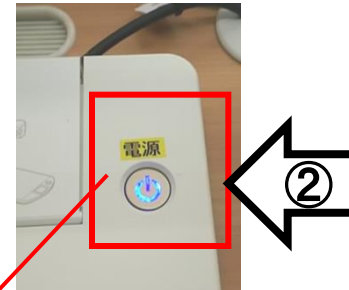


使用後は主電源スイッチ OFF or システム終了

TV会議システムの使い方

- ①主電源スイッチ ON
- ②TV会議端末電源 ON
(TV会議リモコンをご利用下さい)
- ③タッチパネル【入力ソース】部の「TV会議映像」 ON
- ④上のタブにある「TV会議 送信映像選択」をタッチし
送信したい映像を選択 [詳細は次頁へ](#)
- ⑤【出力先】スクリーン ON
[スクリーンは自動で降ります](#)
- ⑥プレビューモニターからTV会議リモコンで
[メニュー]ボタンを押し、[アドレス帳]から接続先選択

[映像選択は次頁へ続きます](#)

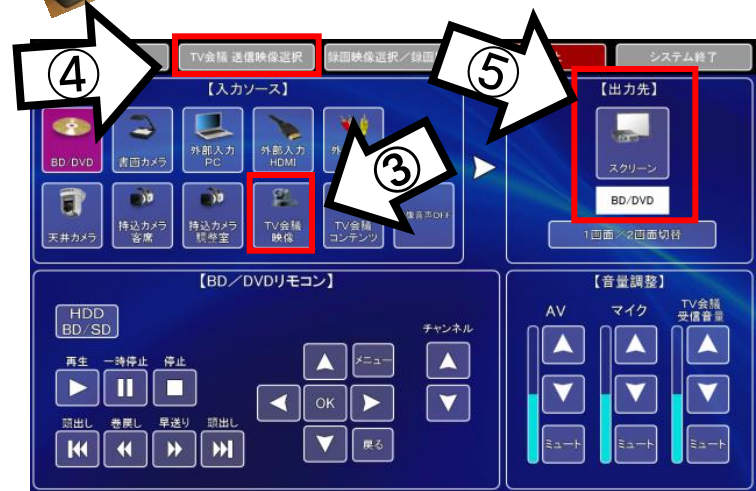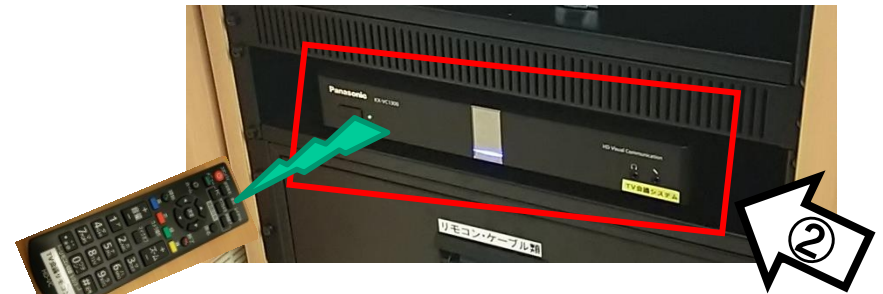

次頁へ続く

TV会議システムの使い方

⑦天井カメラからの映像を送信させたい場合、
タッチパネル【入力ソース】部の「天井カメラ」 ON


⑧【天井カメラリモコン】でカメラ位置を操作
プリセットリコールの位置に関しては以下の通り



1 教室全体




2 操作卓

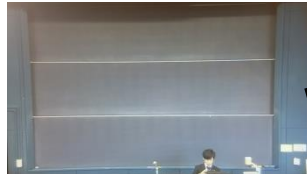

3 黒板全体



4 黒板左側

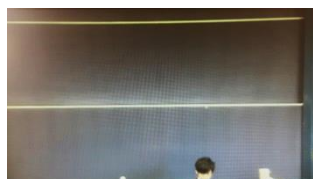

5 黒板右側



6 前方下手側

⑨【入力ソース】で「TV会議映像」に戻す

⑩天井カメラから他の映像に切り替えたい場合は
「TV会議 送信映像選択」をタッチし、他の映像を選択

⑪「閉じる」をタッチし、トップメニューに戻る



使用後は主電源スイッチ OFF or システム終了

2画面映像の使い方

①主電源スイッチ

ON

②【入力ソース】から表示させたいひとつ目の映像

ON

③【出力先】スクリーン

ON

④【出力先】1画面/2画面切替ボタン

ON

⑤もうひとつ表示させたい映像を【入力ソース】から

ON


写真のアイコンに通常と同様、

ひとつ目の【入力ソース】映像 ⇒ 【出力先】スクリーン右映像

ふたつ目の【入力ソース】映像 ⇒ 【出力先】スクリーン左映像

の流れで操作を行って下さい

※ ②の入力ソースを変更した場合は
③、⑤の出力先を再度タッチしてください

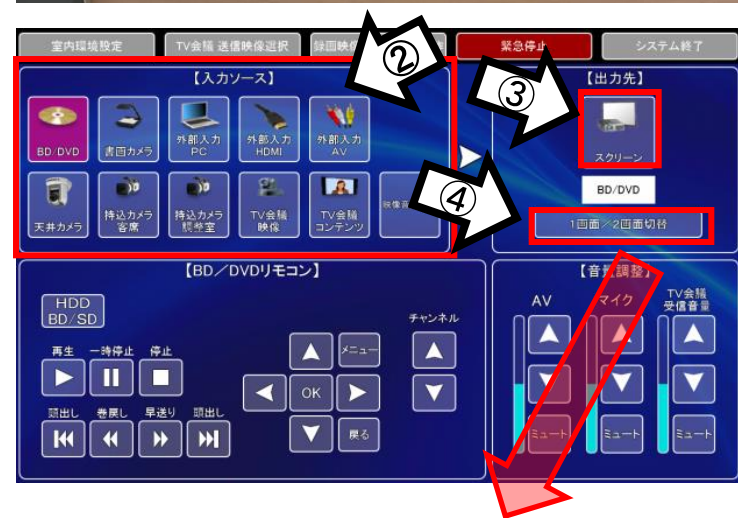

使用後は主電源スイッチ OFF or システム終了